


ひつじクラブの曲面ハンドカーダーの使い方。（参考用）

新品の状態では、針布部分に加工中の油や細かいゴミが付いていますので、不要の羊毛でカードしてそうじをしてください。

下記の説明は、ひつじクラブにて作業している方法です。

個人によって感覚が異なりますので、自分に合った方法を見つけてください。

写真では、平面ハンドカーダーを使用していますが、右手に曲面の方を握ってください。後は、同じ要領です。

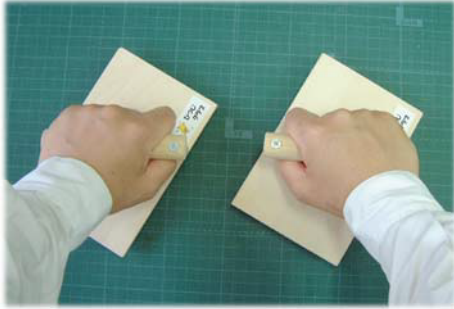

1. 右手に曲面、左手に平面を握ってください。ひつじクラブのシールの位置に注意してください。




2. そのまま、針面を合わせてください。針の傾きが逆になりますと、大丈夫です。




3. 左のカーダーに羊毛を一つまみ載せます。



4. 右手を上から下へ動かして、繊維をほぐします。

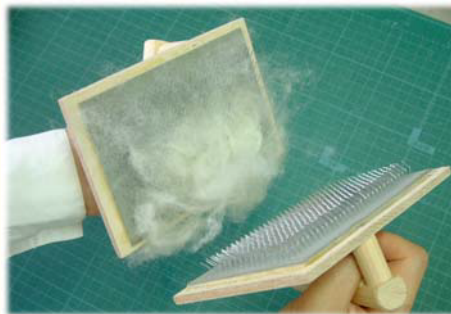

5. シンバルを鳴らすように手を動かすと、どちらかに移ります。又は、左手のハンドカーダーを上下持ち返ると右手に、移ります。

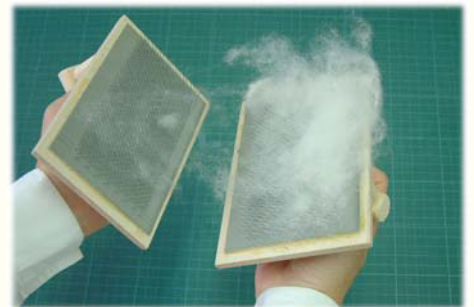

6. 練習して、感覚をつかんでください。20～30回で、このようになります。



7. 外すときは、針の方向にめくるように、はがしてください。

ひつじクラブ



きな



もも

〒530-0041

大阪市北区天神橋2丁目2-8-405号

TEL・FAX: 06-6352-0108

ホームページ <http://hitsuclub.com/>

メールアドレス meim@hitsuclub.com